



Collection
Idées
Créatives


« Carte Landau »

Découpé et plié avec la Craft ROBO
Choisir ses couleurs de découpe



A R Tournadre

Cet article est un complément à la version manuelle de l'article « faire-part landau » – il décrit comment à partir d'un seul modèle ROBO Master (RM) découper les diverses parties du faire-part landau sur des papiers aux couleurs assorties. Double cliquer sur le fichier GSD joint. RM s'active.

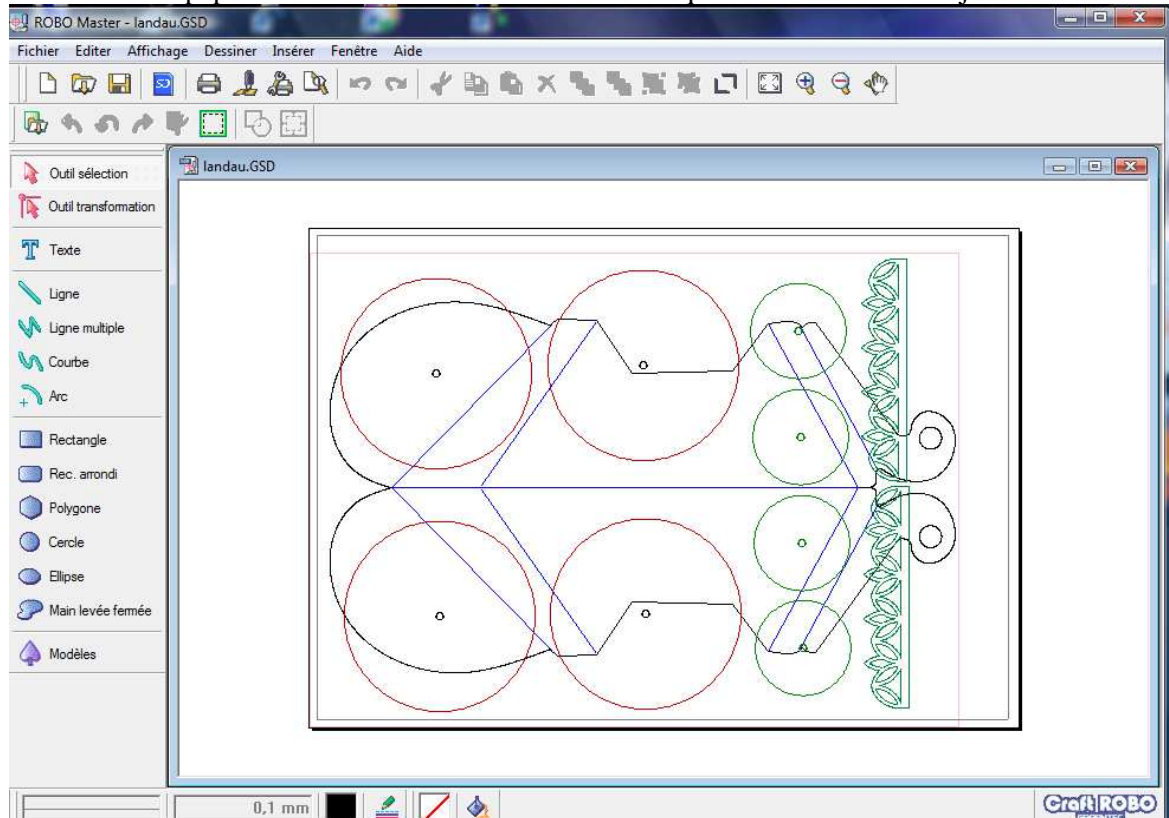

Le modèle comporte trois parties :


- le corps du landau (à découper dans le papier bleu clair)
- les roues (à découper dans le papier bleu foncé)
- le centre des roues et la dentelle (à découper dans le papier blanc)

Dans le fichier GSD il y a différentes couleurs à savoir :


- le noir pour la découpe du tour du corps du landau
- le bleu pour les lignes de pliage du corps du landau
- le rouge pour les roues du landau
- le vert pour le centre des roues et les dentelles de décoration

Découpe du corps du landau

Dans le menu « outils », sélectionnez « réglage de la ligne de découpe ».

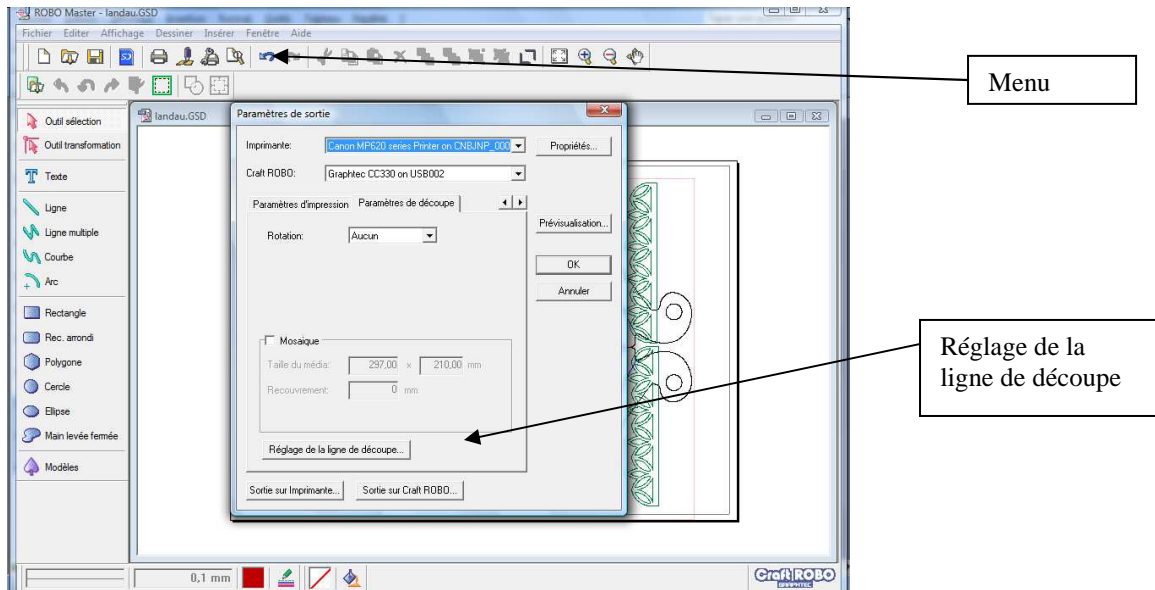

Sélectionnez la ligne noire – ligne de découpe pleine, et la ligne bleue – ligne pointillée. Décochez les autres couleurs. Validez 2 fois.

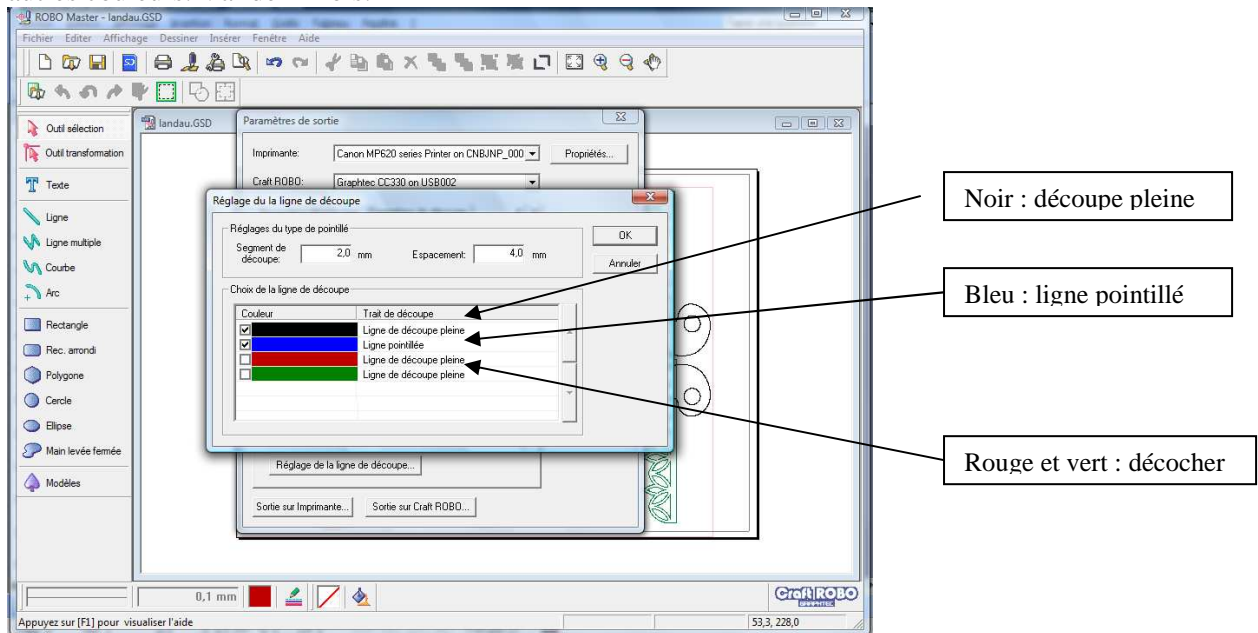

Introduisez votre feuille de papier 160 g bleu clair dans Crafty et lancez la découpe comme d'habitude.

Découpe des pièces

Dans le menu outils, décochez les couleurs noir et bleu et cochez seulement la couleur rouge. Lancez la découpe dans le papier bleu foncé 160 g.

Dans le menu outils, décochez la couleur rouge et cochez seulement la couleur vert. Lancez la découpe dans le papier blanc 120 g ou 160 g.

Assemblez le landau tel que décrit dans le tutoriel « main ». Décorez à volonté.

Astuce : les pièces du landau sont groupées. Pour changer la taille, choisissez une poignée d'angle et ajustez la taille à votre convenance. Toutes les pièces du landau s'ajusteront automatiquement !

FIN